

Mobilní skener DNT Scandoo



Obj. č.: 91 46 39



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mobilního skeneru DNT Scandoo.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

1.	ÚČEL POUŽITÍ.....	2
2.	VLASTNOSTI	2
3.	ROZSAH DODÁVKY.....	2
4.	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
5.	POPIS VÝROBKU.....	3
6.	UVEDENÍ DO PROVOZU.....	4
7.	SKENOVÁNÍ.....	6
8.	PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.....	6
9.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	7
10.	ÚDRŽBA, ČISTĚNÍ, MANIPULACE S BATERIEMI A AKUMULÁTORY	7
11.	RECYKLACE.....	8
12.	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	8

1. Účel použití

DNT-Scandoo rychle digitalizuje tiskoviny, ať už jsou to knihy, prospekty, formuláře, obaly CD nebo vizitky. Stačí skenerem přejít po předloze a naskenovaná digitální data jsou rázem k dispozici v perfektní kvalitě ve formátu JPG. Naskenovaná data se ukládají na paměťové karty MicroSD s kapacitou až 32 GB a pomocí integrovaného rozhraní USB 2.0 je lze snadno přenést do počítače. Součástí balení skeneru Scandoo SD je software pro rozpoznávání textu, s jehož pomocí lze naskenované dokumenty snadno převést na text.

2. Vlastnosti

- Skenování knih, dokumentů a textů až do velikosti A4.
- LCD displej pro nastavení skenování a zobrazení stavu paměti.
- Optimalizace v reálném čase zabraňuje zkreslení.
- Dvě LED diody indikují korektní průběh skenování.
- Automatické vypnutí po 3 minutách.
- Skenování barevně nebo černobíle (kvalita skenování 600/300dpi).
- Automatické vyvážení barev.
- Přímé uložení naskenovaných dat ve formátu JPG na microSD paměťovou kartu.
- Slot na paměťové karty MicroSD (podporovány microSD karty max. 32 GB).

3. Rozsah dodávky

- Ruční skener Scandoo
- Ochranné pouzdro
- 2GB MicroSD paměťová karta 2 GB
- 2x baterie AA
- USB kabel
- Software + návod k použití

4. Bezpečnostní pokyny



Nelze uplatnit záruku na poškození vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití. Za následné věcné škody a škody na zdraví, které vznikly neodbornou manipulací nebo zanedbáním bezpečnostních pokynů nepřebíráme odpovědnost! Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Osobní bezpečnost

- Výrobek není hračka a proto by měl být udržován mimo dosah dětí!
- Nepokládejte přístroj na nestabilní povrchy, v případě pádu může přístroj někoho poranit.
- Nikdy nenechávejte obalový materiál v dosahu malých dětí, může se pro ně stát nebezpečnou hračkou.

Bezpečnost výrobku

- Výrobek nesmí být vystaven přílišnému mechanickému namáhání nebo silným vibracím.
- Vyvarujte se přílišnému tlaku na LCD displej, můžete jej poškodit.
- Skener nesmí být vystaven elektromagnetickým polím, extrémním teplotám (nad 60°C), přímému slunečnímu záření, vlhkosti nebo prašnému prostředí.
- Nepoužívejte skener v místnostech s vysokou relativní vlhkostí např. v koupelnách.
- V případě, že skener používáte v kombinaci s jinými zařízeními, je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodech k použití těchto zařízení.
- V případě vniknutí cizího předmětu nebo dostane-li se do přístroje tekutina, ihned odpojte napájení. Před dalším použitím nechte výrobek nejprve zkontrolovat odborníkem.


Bezpečnost baterií

- Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.
- Vyteklé nebo poškozené baterie mohou způsobit kyselinové popáleniny pokud dojde ke kontaktu s pokožkou a proto použijte při zacházení s poškozenými bateriemi vhodné ochranné rukavice.
- Baterie musí být drženy z dosahu dětí. Nikdy nenechávejte baterie ležet kolem, je zde riziko, že je děti nebo domácí zvířata spolknou.
- Baterie nesmí být rozebírány, zkratovány nebo vyhazovány do ohně.
- Nikdy nenabíjejte nedobíjecí baterie. Nebezpečí výbuchu!
- Baterie by měly být ze zařízení vyjmuty pokud nebude delší dobu používáno, aby nedošlo k jejich vytečení.

Ostatní

- Servis, údržbu a opravy směřj provádět pouze odborníci a odborné dílny.

5. Popis výrobku

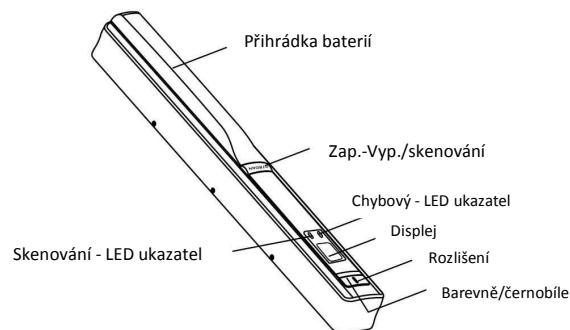

Přihrádka baterií

Pro 2x alkalické baterie AA

Zap./Vyp./skenování

Zap./Vyp.: Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund vypnete nebo zapnete přístroj. V zapnutém stavu, stiskněte tlačítko pro začátek skenování a opětovně stiskněte pro konec skenování.

Chybový LED ukazatel (červená)

Překročení rychlosti: Rozsvítí se červená LED

Skenování - LED ukazatel (zelená)


Připraven ke skenování: Rozsvítí se zelená LED

[DPI] (Rozlišení)

Vyberte (high)vysoke (600dpi)/(low)nizké (300dpi) rozlišení, na stavovém LCD displeji se zobrazí příslušný symbol High/Low vybraného rozlišení.

C/BW (barevné/černobíle)

Vyberte barevné (Color)/černobíle (Mono) skenování. Na stavovém LCD displeji se zobrazí příslušný symbol Color/Mono vybraného skenování.

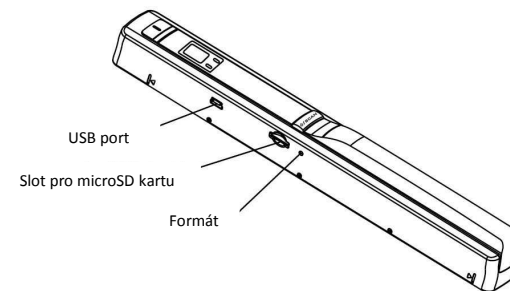


USB port

Slot pro microSD kartu
Formát

Stáhněte si naskenované obrázky do počítače prostřednictvím přiloženého USB kabelu. pozice pro vložení microSD karty. Stisknutím tohoto tlačítka naformátujete microSD kartu.

Displej

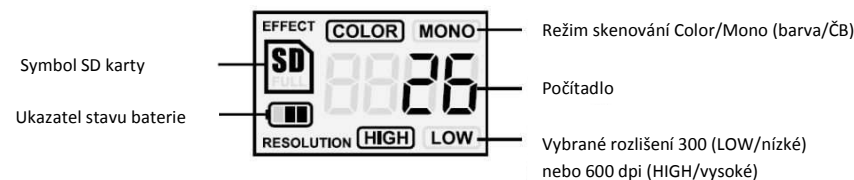

Fotografie budou uloženy na microSD kartu




Baterie je nabitá



Baterie je vybitá

6. Uvedení do provozu

- Otevřete dvířka přihrádky baterií.
- Vložte 2x alkalické baterie typu AA do přihrádky baterií.
- Zapněte skener stisknutím tlačítka /SCAN po dobu 2 sekund.

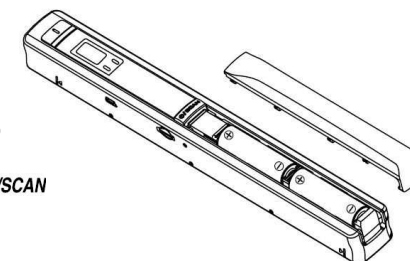


Vložení microSD paměťové karty (záleží na obsahu dodávky)

Abyste mohli ukládat Vámi naskenované obrázky, musíte vložit microSD paměťovou kartu.
Vložení microSD karty:

- Vypněte skener.
- Zasuňte microSD kartu do microSD slotu, opatrně ji zatlačte směrem dovnitř dokud nezapadne.

i Netlačte paměťovou kartu do slotu silou, můžete tím poškodit skener a microSD paměťovou kartu. Vložte microSD paměťovou kartu do slotu způsobem, který je znázorněn na následujícím obrázku.

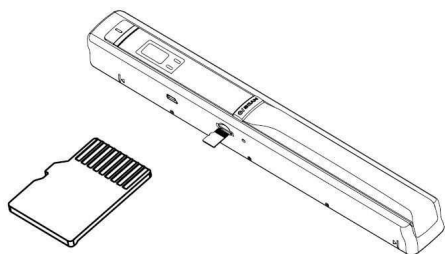

i Skener zkontroluje při každém spuštění stav microSD paměťové karty - zdali je paměťová karta vložena a vypočítá, kolik snímků je na ní možné uložit.

i Před začátkem skenování musí být paměťová karta naformátovaná. Viz následující pokyny.

Formátování microSD paměťové karty

- Vložte do skeneru novou microSD paměťovou kartu a zapněte jej.
- Stiskněte **format** tlačítko pro vstup do režimu formátování. Na LCD displeji se zobrazí „F“
- Stisknutím **/SCAN** spustíte formátování microSD karty.
- Symbol SD karty na LCD displeji bliká do té doby, dokud není formátování microSD paměťové karty dokončeno.

Nastavení rozlišení

- Pro výběr High (vysokého)/Low (nízkého) rozlišení stiskněte **DPI** tlačítko. Na stavovém LCD displeji se zobrazí symbol High/Low nastaveného rozlišení.
- Symbol High/Low nastaveného rozlišení zůstane zobrazen na LCD displeji.

Nastavení režimu skenování


- Stisknutím **C/BW** tlačítka si vybíráte mezi Color (barevným)/Mono (černobílým) režimem skenování.
- Symbol Color/Mono nastaveného režimu skenování zůstane zobrazen na LCD displeji.

7. Skenování

- Jednou rukou přidržujte skenovaný dokument.
- Umístěte skener na pozici, odkud chcete začít skenovat.
- Pevně přidržte skener na skenovaném dokumentu a krátce stiskněte **/SCAN** tlačítko.
- Pomalu posunujte skener po skenovaném dokumentu, pro co nejlepší kvalitu skenování se snažte rukou pohybovat co nejklidněji.
- Pro ukončení skenování opětovně stiskněte **/SCAN** tlačítko.




LED ukazatele

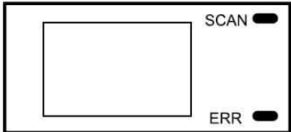	Zelená LED svítí:	Právě probíhá skenování.
	Zelená LED nesvítí:	Přístroj je ve standby režimu nebo je skenování dokončeno.
	Červená LED svítí:	Skenování (pohyb) je příliš rychlé. To může způsobit špatné naskenování. Restartujte skener a začněte skenovat znovu.
	Červená LED nesvítí:	Správná rychlost skenování (pohybu). Pokračujte ve skenování.

- Skenování začne po stisknutí **/SCAN** tlačítka.
- Pro ukončení skenování opětovně stiskněte **/SCAN** tlačítko.

8. Připojení k počítači

Skener můžete připojit k Vašemu počítači a prohlédnout si tak naskenované snímky na monitoru počítače. Pro propojení skeneru s počítačem použijte přiložený USB kabel.

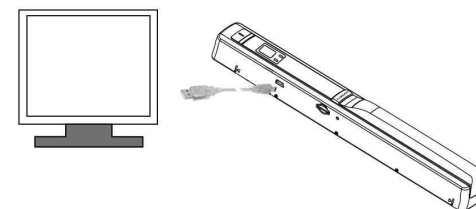

9. Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Skener nejde zapnout	1. Slabé baterie 2. Baterie nejsou správně vloženy	Vyměňte nebo správně vložte baterie.
Snímky se po naskenování neukládají.	1. Není vložena microSD karta 2. Paměť je plná 3. Micro SD karta nebyla správně naformátovaná.	1. Vložte microSD kartu 2. Stáhněte naskenované snímky ze skeneru do počítače, uvolníte tím místo pro další ukládání. 3. Viz str. 5
Počítač nenalezne připojený skener. (Vyměnitelný disk nenalezen)	Chyba připojení	1. Ujistěte se o správném připojení všech kabelů. V případě nutnosti restartujte počítač. 2. Zapněte přístroj.
Baterie v přístroji vydrží krátce.	Je použit nesprávný typ baterií.	Vyměňte baterie za nové alkalické 2x AA.
Snímky jsou neostré.	Čočky skeneru nejsou čisté.	Očistěte čočky jemným suchým hadrem.
Chybová LED svítí v průběhu skenování dokumentu.	Rychlost skenování (pohybu) je příliš vysoká.	Stiskněte  tlačítko pro reset a začněte skenovat od začátku.
Po zapnutí skeneru svítí chybová LED.	Je třeba provést kalibraci skeneru.	Provedte kalibraci.

10. Údržba, čištění, manipulace s bateriemi a akumulátory

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mobilního skeneru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Skener nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro skeneru.



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

11. Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

12. Technické údaje

Systémové požadavky:

OS:	Windows 2000 SP4/XP SP2/Vista/Windows 7 a Mac OS 10.4 nebo vyšší (není potřeba instalovat ovladače, Plug-and-Play)
CPU:	Pentium II nebo vyšší
RAM:	64MB
Rozhraní:	USB-Port

Specifikace

Obrazový snímač	Barevný kontaktní obrazový snímač pro formát A4	
Počet bodů	5136 bodů (k dispozici 1.-5104 bodů)	
Rozlišení	Nízké rozlišení: 300 x 300 DPI (standardní) Vysoké rozlišení: 600 x 600 DPI	
Maximální rychlost skenování dokumentu o velikosti A4	Barevně – vysoké rozlišení Černobíle – vysoké rozlišení Barevně – nízké rozlišení Černobíle – nízké rozlišení	13 sekund 6,0 sekund 3,0 sekundy 2,0 sekundy
Kapacita (1GB microSD karta, snímek o velikosti A4, množství snímků se může lišit v závislosti na složitosti obsahu)	600 DPI barevně 600 DPI černobíle 300 DPI barevně 300 DPI černobíle	220 snímků (min.) 290 snímků (min.) 780 snímků (min.) 1280 snímků (min.)
Skenovací šířka	8,27 "	
Skenovací délka	300 DPI: 50" (Max), 600 DPI: 25" (Max)	
Formát souboru	JPG	
Displej	Stavový LCD	
Automatické vypnutí	Po uplynutí 3 minut	
Externí paměť	MicroSD karta	
Vhodné baterie	Alkalické 2x AA	

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/11/2010