

KLARSTEIN NIELSTRAT
TEIN NIELSTRAT KLAR
KLARSTEIN NIELSTRAT
TEIN NIELSTRAT KLAR
KLARSTEIN NIELSTRAT
TEIN NIELSTRAT KLAR
KLARSTEIN NIELSTRAT

KLARSTEIN

Bornholm Curved Smart

Ohřívač

Poznámka: Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory a příležitostné použití.

10035237 10035238

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným použitím. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 1

Před montáží 3

Montáž 4

Ovládací panel 6

Obsluha 7

Čištění a uskladnění 9

Ovládání zařízení pomocí telefonu 10

Pokyny k likvidaci 12

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu:	10035237, 10035238,
Napájení	220 -240 V~ 50/60 Hz
Spotřeba energie (Watty)	2000 W

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Identifikátor (-y) modelu:		10035237, 10035238,					
Produkt		Symbol	Hodnota	Jednotka	Produkt		Jednotka
Tepelný výkon					Typ tepelného příkonu, pouze pro elektrické topné tělesa		
Nominální teplotní výkon	P _{nom}	2,0	kW	Manuální ovládání teploty pomocí integrovaného termostatu		Ne	
Minimální teplotní výkon (Orientační)	P _{min}	1,0	kW	Manuální ovládání teploty pomocí zpětné vazby pokojové a / nebo venkovní teploty zpětná vazba venkovní teploty		Ne	
Maximální kontinuální výstup tepla	P _{max,c}	2,0	kW	Elektronické ovládání teploty pomocí zpětné vazby pokojové a / nebo venkovní teploty zpětná vazba venkovní teploty		Ne	
Dodatečná spotřeba elektrické energie					Tepelný výkon s dopomocí ventilátoru		Ne
Při nominálním tepelném výkonu	el _{max}	1 875	kW	Typ tepelného výkonu / regulace teploty místnosti			
Při minimálním tepelném výkonu	el _{min}	0 936	kW	jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace teploty místnosti		Ne	
V pohotovostním režimu	el _{sb}	0,24	W	Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace pokojové teploty		Ne	
					s mechanickým termostatem a regulátorem prostorové teploty		Ne
					s elektronickou regulací teploty místnosti		Ne
					elektronická regulace teploty místnosti plus denní časovač		Ne
					elektronická regulace teploty místnosti plus týdenní časovač		Ano
					Další možnosti ovládání (více možností)		
					Ovládání pokojové teploty s detekcí pohybu		Ne
					Ovládání pokojové teploty s detekcí otevřených oken		Ano
					s možností dálkového ovládání		Ne
					s ovládáním adaptivního startu		Ne
					s omezovačem času provozu		Ne
					Se senzorem žárovky		Ne
Kontaktní informace		Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.					


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce, i když máte pocit, že jste s produktem obeznámeni a pokyny uchovejte pro budoucí použití. Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny a uložte je pro budoucí použití. Při používání elektrického spotřebiče byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících pokynů:


- Používejte pouze napětí uvedené na typovém štítku ohřívače.
- Nezakrývejte ani neomezujte proudění vzduchu do vstupních otvorů na zařízení jakýmkoli způsobem, protože se zařízení může přehřát a tím se zvětšuje riziko požáru.
- Nezakrývejte mřížku, nezakrývejte vstupy a výstupy vzduchu a neumísťujte toto zařízení větracími otvory blízko k jakémukoliv povrchu. Udržujte všechny předměty nejméně 1 metr od přední, boční a zadní strany zařízení.
- Výrobek neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla.
- Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti paliv, barev, hořlavých materiálů nebo v blízkosti míst, kde jsou takové látky uskladněny.
- Spotřebič se během používání zahřívá. Abyste se vyhnuli popáleninám, nedotýkejte se horkých povrchů bez ochrany pokožky. Před přemístěním zařízení vypněte a nechte vychladnout.
- Nikdy nepoužívejte ohřívač na sušení oblečení.
- Nevkládejte do ohřívače předměty, a dbejte na to, aby se větrací otvory na ohřívači nezakryli, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození ohřívače.
- Zařízení neponořujte do kapaliny a dbejte na to, aby dovnitř netekla voda, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se spotřebiče, který padl do vody. Vypněte napájení a odpojte jej ihned od elektrické sítě.
- Nepožívejte žádné zařízení s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou nebo po tom, jak bylo zařízení poškozeno nebo vykazovalo známky poškození jakýmkoliv způsobem. Pokud je nutná oprava, obraťte se na kvalifikovaný a odborný personál nebo servis.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte mokré ruce.
- Běžná příčina přehřívání je nahromadění prachu ve větracích otvorech. Ujistěte se, že usazeniny jsou pravidelně odstraňovány vysavačem.
- Před čištěním vždy odpojte zařízení od elektrické sítě. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky na čištění tohoto zařízení. Zařízení čistěte vlhkou utěrkou (ne mokrou).
- Přístroj nepřipojujte k síťovému zdroji, dokud nebude zcela namontován.

- Toto zařízení je chráněno vůči stékající vodou podle IP24 a proto je vhodné pro použití v koupelnách / vlhkých místnostech. Přístroj však nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, bazénu nebo jiných kapalin a dbejte na to, aby žádné části zařízení nemohli přijít do kontaktu s vodou.
- Zařízení používejte pouze ve svislé poloze.
- Před přemístěním přístroj vypněte a nechte vychladnout.
- Nepoužívejte zařízení s navinutým kabelem protože je pravděpodobné, že vzniklé teplo by mohlo způsobit poškození zařízení a kabelu.
- Používání prodlužovacího kabelu s tímto spotřebičem se nedoporučuje.
- Neodstraňujte zástrčku ze zásuvky, dokud přístroj není vypnutý.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem napájecího kabelu - vždy tahejte za zástrčku.
- Pokud se zařízení nepoužívá, odpojte ho z elektrické sítě.
- Pozor: Tento produkt NENÍ vhodný pro použití na kobercích s dlouhými vlákny.
- Během provozu dbejte na to, aby se kabel nedostal do kontaktu s vyhřívaným povrchem.
- Napájecí kabel nevedte kabel pod koberci a jinými podlahovými krytinami. Napájecí kabel umístěte tak, aby se o něj nebylo možné zakopnout.
- Neobtáčejte kabel okolo zařízení, protože to může způsobit poškození izolace. Vždy se ujistěte, že celý kabel je vytažen ze zařízení.
- Zařízení nepoužívejte venku, pokud by mělo stát na vlhké podlaze.
- Zařízení neodkládejte, pokud je stále horké.
- Toto zařízení mohou používat děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o zařízení, jsou schopny ho bezpečně obsluhovat a porozumět nebezpečím, které jsou spojeny s použitím tohoto zařízení.
- Děti musí být pod dozorem aby se zajistil, že se se zařízením nebudou hrát.
- Zařízení nesmí být umístěno bezprostředně pod zásuvkou.
- Nepoužívejte ohřívač s naprogramovaným časovačem, dálkovým ovládáním nebo jiným zařízením které ohřívač automaticky vypne, protože hrozí nebezpečí vznícení kdyby byl ohřívač umístěn nesprávně.
- Všechny kryty tohoto spotřebiče mají chránit přímý přístup k topným tělesům a musí být na svém místě, když je spotřebič v provozu.
- **Nezakrývejte ohřívač. NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ!**
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neponořujte zařízení nebo napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny a nevystavujte zařízení dešti.
- Protipožární ochrana neposkytuje plnou ochranu malým dětem a postiženým osobám.
- Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby zabránily nebezpečí.
- Tento produkt používejte pouze způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití, které se nedoporučuje výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.
- Tento parní čistič je určen pouze pro domácnost a nikoliv pro komerční nebo tovární použití.

POPIS PRODUKTU

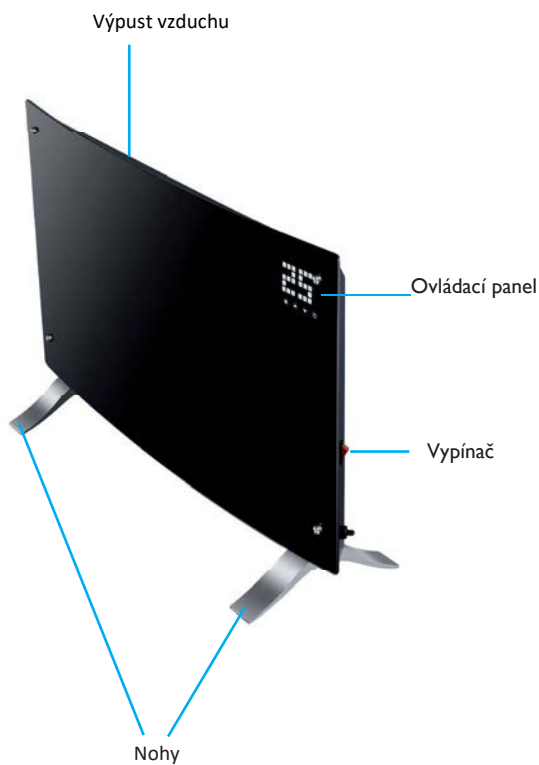


MONTÁŽ

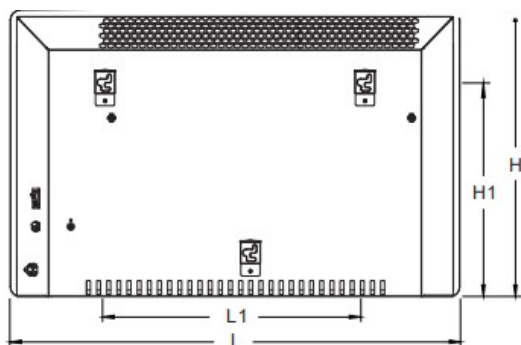


Technická data


POWER (W)	L mm	H mm	L1 mm	H1 mm
1000/2000	820	450	538	344

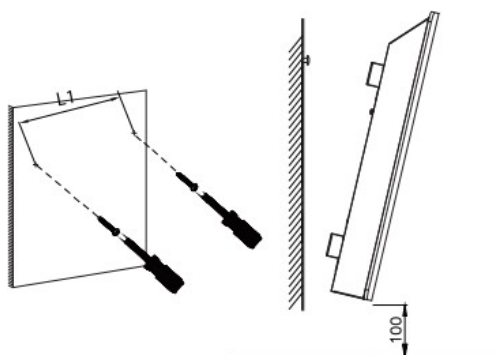

Montáž na stěnu Vyvěšení ohřívače

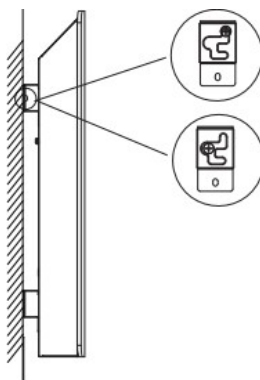


Zvedněte ohřívač o 5 mm, pak se posuňte doleva o 10 mm, abyste vytáhli ohřívač.

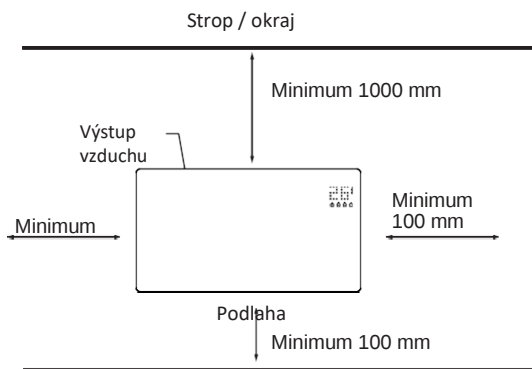


Tento ohřívač MUSÍ být nainstalován tak, aby se zachovaly minimální požadované vzdálenosti na čtyřech stranách ohřívače.

Montáž ohřívače jako volně stojícího (montáž a demontáž nožiček)

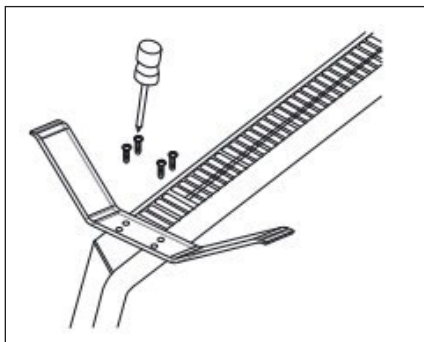

OVĽÁDACÍ PANEL

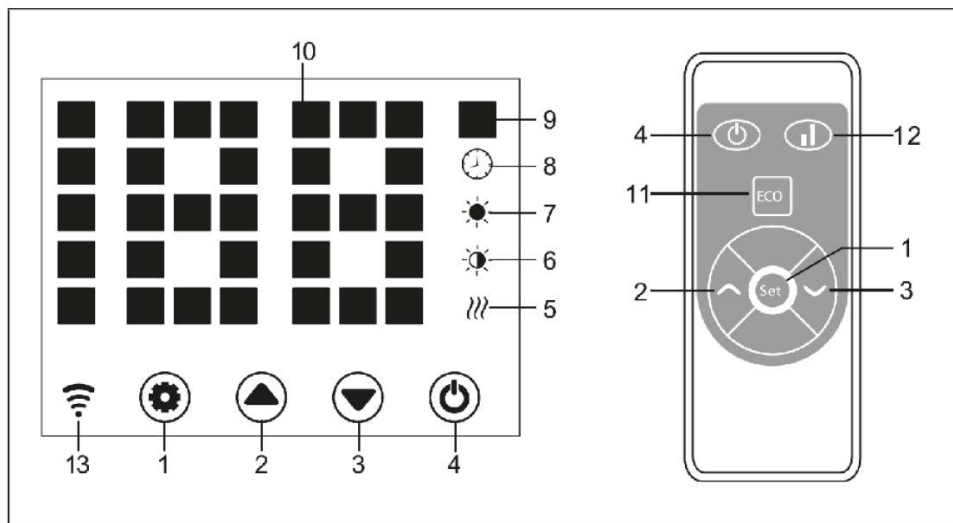

1. Tlačítko nastavení

2. Tlačítko nahoru

3. Tlačítko dole

4. Vypínač

5. Indikátor provozu
topného tělesa

6. Indikátor nízkého výkonu

7. Indikátor vysokého výkonu

8. Indikátor časovače

9. Indikátor teploty (°C)

10. LED zobrazení čísla

11. Vypínač obrazovky

12. Tlačítko pro výběr mezi nízkým a
vysokým výkonem ohřevu

13. Indikátor Wifi (je-li připojení
v pořádku, indikátor WiFi se rozsvítí; selže-
li, bliká)

OBSLUHA

Start

1. Opatrně vyberte ohřívač z krabice. Krabici uschovejte pro skladování mimo sezónu.
2. Ujistěte se, že vypínač napájení je vypnutý(21) , předtím, než zařízení připojíte do elektrické sítě.
3. Ujistěte se, že je ohřívač kompletně smontovaný dle návodu.
4. Je lepší nepoužívat stejné elektrické připojení současně s jinými zařízeními s vysokou spotřebou energie, aby nedošlo k přetížení obvodu.

Zapnutí

Připojte zařízení k elektrické síti. Indikátor provozu se rozsvítí po krátkém zaznění bzučáku. Spotřebiči zapněte tlačítkem zapnutí/vypnutí (4). Na displeji se rozsvítí aktuální teplota v místnosti. Přednastavená teplota je 35 °C.

Nastavení časovače

Čas zapnutí: Když je spotřebič vypnutý, stiskněte dvakrát tlačítko (1), abyste nastavili časovač na 1-24 hodin. Stisknutím tlačítka (2) a (3) nastavte teplotu. Po provedení nastavení se zobrazí okolní teplota. Indikátor (8) se rozsvítí, když časovač běží a zhasne, když časovač vyprší.

Automatické vypnutí: V režimu ohřívání stiskněte tlačítko (1), abyste nastavili časovač na 1-24 hodin. Po provedení nastavení se zobrazí okolní teplota. Indikátor (8) se rozsvítí, když časovač běží a zhasne, když časovač vyprší. Potom zařízení zastaví vyhřívání

Nastavení teploty

Stiskněte nastavovací tlačítko (1). Čísla "10" a "9" začnou blikat. Potom stiskněte šipky (2) a (3) pro zvýšení nebo snížení teploty o 1 °C.

Nastavení úrovně ohřevu

- a. V provozním režimu tlačítko (2) přepíná mezi ohřívání úrovní ohřevu (HIGH) a zastavením ohřevu (OFF). Indikátor (7) se rozsvítí při vysoké úrovni ohřívání a zhasne, když je ohřev vypnutý.
- b. V provozním režimu tlačítko (3) přepíná mezi nízkou úrovní ohřevu (LOW) a zastavením ohřevu (OFF). Indikátor (6) se rozsvítí při nízké úrovni ohřevu a zhasne, když je ohřev vypnutý.
- c. V provozním režimu tlačítko (12) přepíná mezi nízkou úrovní ohřevu (LOW), vysokou úrovní ohřevu (HIGH) a zastavením ohřevu (OFF). Při vysokém stupni ohřevu se rozsvítí indikátor (7), při nízkém stupni ohřevu se rozsvítí indikátor (6).

Nastavení dětského zámku

V režimu ohřívání stiskněte současně tlačítka (2) a (3). Dětský zámek je nyní aktivní a systém je uzamčen. Nelze provést žádná nastavení. Po 5 sekundách se na displeji zobrazí okolní teplota.

Pro odemčení podržte tlačítka (2) a (3) stisknutá na 3 sekundy.

Aktivace tlačítek displeje

Během provozu tlačítka displeje zhasnou. Dotykem oblasti panelu pod displejem teploty, čímž aktivujete tlačítka displeje.

ECO funkce (ekonomický režim)

V režimu vytápění stiskněte a podržte tlačítka (1) a (2) na 3 sekundy (nebo tlačítko ECO na dálkovém ovladači), abyste zapnuli funkci ECO. V tomto provozním režimu se zobrazují pouze indikátory (5), (6), (7) nebo (8) v závislosti na dříve zvoleném nastavení.

Zobrazení změn teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Současně stiskněte a podržte tlačítko nastavení (1) a tlačítko se šipkou nahoru (2) na 10 sekund.

Detekce otevřeného okna

Pokud teplota během 2 minut klesne o 3 °C nebo více, spustí se funkce detekce otevřeného okna. Spotřebič přestane ohřívat a indikátor (9) začne blikat. Stisknutím tlačítka (4) spotřebič vypnete. Pokud pak spotřebič znovu zapnete, funkce detekce otevřeného okna se deaktivuje.

Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Zap./Vyp. (4). Provozní kontrolka se rozsvítí.

Čištění

Je velmi snadné vyčistit zadní část zařízení. Ohřívač uchopte oběma rukama za boční strany a vytáhněte jej směrem nahoru a potom dopředu. Nyní můžete uklidit prostor za ním. Po vyčištění vraťte ohřívač na své místo.

Skladování

Pokud neplánujete používat ohřívač delší dobu, doporučuje se ohřívač vyčistit a potom uskladnit (nejlépe v originálním obalu) na chladném a suchém místě.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCÍ TELEFONU

Pokud připojíte zařízení do domácí sítě WiFi, můžete ho pohodlně ovládat prostřednictvím příslušné aplikace Klarstein. Aplikace umožňuje nejen vzdálené ovládání zařízení přes váš smartphone, ale také přístup k dalším informacím.

Chcete-li svůj smartphone připojit k zařízení Klarstein, postupujte podle těchto kroků:

- 1 Nejprve si stáhněte aplikaci Klarstein naskenováním kódu QR do telefonu. (viz níže) nebo si ji stáhněte přímo z App Store nebo Google Play.
- 2 Ujistěte se, že váš smartphone je připojen ke stejné síti WiFi, ke které má být připojeno vaše Klarstein zařízení.
- 3 Otevřete aplikaci Klarstein.
- 4 Přihlaste se do svého účtu. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se v aplikaci Klarstein.
- 5 Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Stažení aplikace

Použijte funkci skenování ve vašem smartphonu pro naskenování kódu QR a uložte si aplikaci do telefonu.

Poznámka: Aplikace poskytuje další informace o tom, jak ji používat a nápovědy, jak se připojit k zařízení, jakmile ji poprvé otevřete.

iOS	Android
	

Řešení problémů s připojením

Pokud vaše zařízení Klarstein nelze nalézt v síti WLAN, zkontrolujte následující:

- Je zařízení zapojené do elektrické sítě?
- Je povolena funkce WiFi ve vašem telefonu?
- Je funkce WiFi zařízení Klarstein aktivována? (Postupujte podle pokynů v aplikaci.)
- Je správné zadané heslo sítě WLAN?
- Je wifi router, zařízení Klarstein a smartphone v bezprostřední blízkosti během pokusu o připojení? (Ideální ne více než 5 m od sebe)
- Pokud jste v nastavení routeru deaktivovali pásmo 2,4 GHz, je třeba jej znovu aktivovat.

Poznámka: Pokud potřebujete další pomoc, postupujte podle pokynů v aplikaci při nastavování připojení.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu Vaší domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterie zahrnuté v Evropské směrnici 2006/66 / EG neumožňuje výhozu baterek do komunálního odpadu. Informujte se o možnostech sběru baterií. Správný sběr a likvidace baterií pomáhá chránit potenciálně negativní následky na životní prostředí a lidské zdraví.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT