

HAYLOU
HAYLOU GS
Smart Watch



Xiaomi Haylou GS LS09A
Chytré hodinky
Uživatelský manuál

Pečlivě si prosím přečtěte uvedený manuál. Ponechte si pro pozdější referenci. Nepoužívejte neautorizované softwary. Riskujete tím uvedení svých osobních údajů, nebo poškození zařízení. Nastavení soukromí nastavte v aplikaci.

1. Vzhled a obsah balení

Dlouze stiskněte tlačítko po delší dobu: zapnutí. Poté opět stiskněte tlačítko po delší dobu: vypnutí. Uzamknutí displeje: krátce stiskněte a displej opět zapněte.




Hodinky jsou vyrobeny z bezpečného materiálu. Materiál byl testován proti alergickým reakcím. Nemusíte se bát dlouhodobého nošení. Nicméně každá pokožka/kůže je u každého uživatele rozdílná. V případě objevení alergických reakcí na kůži, hodinky přestaňte nosit.

Obsah balení: 1x hodinky, 1x nabíjecí kabel, 1x uživatelský manuál

2. Nabíjení

Zarovnejte konec nabíjecího kabelu s nabíjecími kovovými kontakty na spodní straně hodinek. Poté vložte druhý konec do adaptéru. Na displeji hodinek se zobrazí indikátor nabíjení.

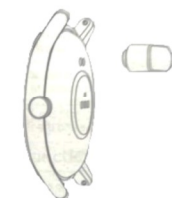

Upozornění:

1. Použijte k nabíjení pouze přiložený nabíjecí kabel. Kovové kontakty před přiložením kabelu osušte.
2. K nabíjení použijte pouze kvalitní adaptér s napětím 5 V a proudem 0.5 A nebo vyšší.
3. Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat a poté ho budete chtít zapnout, zařízení bude potřeba nejprve nabít (1 min, zobrazení indikátoru nabíjení). Poté zařízení zapněte.

3. Aplikace

Hodinky lze propojit s aplikací Haylou Fun. Díky aplikaci budete moci využít více funkcí hodinek.

1. Stiskněte horní tlačítko po delší dobu a hodinky zapněte.
2. Na hodinkách se zobrazí QR kód. Načtěte ho pomocí telefonu a stáhněte aplikaci.
3. Aplikaci můžete také stáhnout pomocí níže uvedeného QR kódu. Stáhněte aplikaci a nainstalujte ji. Aplikaci také můžete vyhledat v internetovém obchodě Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS).
4. Otevřete aplikaci. Přejděte na stránku zařízení. Proveďte spárování s telefonem podle uvedených instrukcí. Ujistěte se, že název zařízení souhlasí s názvem uvedeným v telefonu.
5. Poté hodinky můžete začít používat.



4. Nošení

1. Každodenní nošení: hodinky noste cca 1 prst od zápěstí. Hodinky nastavte do požadované polohy a řemínek zapněte tak, aby vám nošení bylo pohodlné.


2. Během cvičení/sportu doporučujeme utáhnout řemínek více natěsno.



Poznámka: Pokud budete hodinky nosit volně, záznamy o srdečním tepu nemusí být správně naměřeny.

5. Řemínek montáž/demontáž

Pokud bude potřeba vyměnit řemínek, postupujte podle níže uvedeného obrázku.

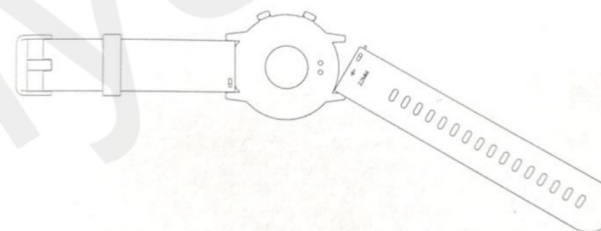

Poznámka: Po montáži, vyzkoušejte, zda je řemínek řádně nainstalován.

6. Více funkcí

Více informací týkající se zařízení naleznete na níže uvedeném QR kódu. Případně navštivte nápovědu ve stažené aplikaci.

Poznámka: Uvedený manuál slouží pouze k referenčním účelům. Obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.



7. Základní parametry

Název: Haylou GS

Model: Haylou-LS09A

Rozměr hodinek: 44,4 x 43 x 11,7 mm

Hmotnost hodinek s řemínkem: 38 g

Rozlišení: 240 x 240

Bluetooth: Bluetooth V5.0

Kapacita baterie: 220 mAh

Vstupní parametry: 5 V = 500 mA

Životnost baterie: 7 dní (při zapnutém srdečním tepu)

Stupeň odolnosti vůči prachu a vodě: IP68

Pracovní teplota: 0-45 °C

Synchronizace dat: Haylou Fun

Kompatibilita: Android 6.0 a vyšší, iOS 11 a vyšší

8. Bezpečnostní informace

Před použitím si pečlivě přečtěte výše uvedený návod. Zajistíte tím bezpečné používání zařízení a ochranu vašeho soukromí.

1. Skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Hrozí riziko poranění.
2. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Hrozí riziko exploze.
3. Nepokládejte zařízení na horké předměty (přímotopy, trouby) nebo do přímého ohně. Hrozí riziko požáru.
4. Některým uživatelům se může objevit alergie na materiál. Příznaky jsou: zarudlost postižené kůže, otok nebo zánět. V případě uvedených potíží přestaňte hodinky nosit a kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
5. K nabíjení používejte pouze certifikované adaptéry a kabely. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo exploze.
6. Zařízení může generovat radiové vlny, které mohou ovlivňovat lékařské přístroje, kardiostimulátory a naslouchátka.
7. Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu. Likvidujte podle platných norem.

8. Nepokoušejte se pomocí zařízení rušit rádiovou komunikaci. Využívejte jinou rádiovou frekvenci, než ta co se používá ve vědě nebo medicíně.

9. V letadle a na letištích používejte zařízení podle platných norem.

9. Baterie

Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nemanipulujte. Baterii nevyměňujte. Baterii nevhazujte do ohně. Baterii nezkratujte.

Baterii/zařízení likvidujte podle platných norem.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz